

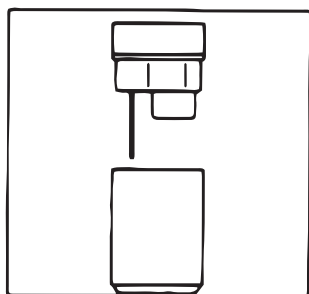


NEBULIZAČNÍ DIFUZÉR


Návod k použití

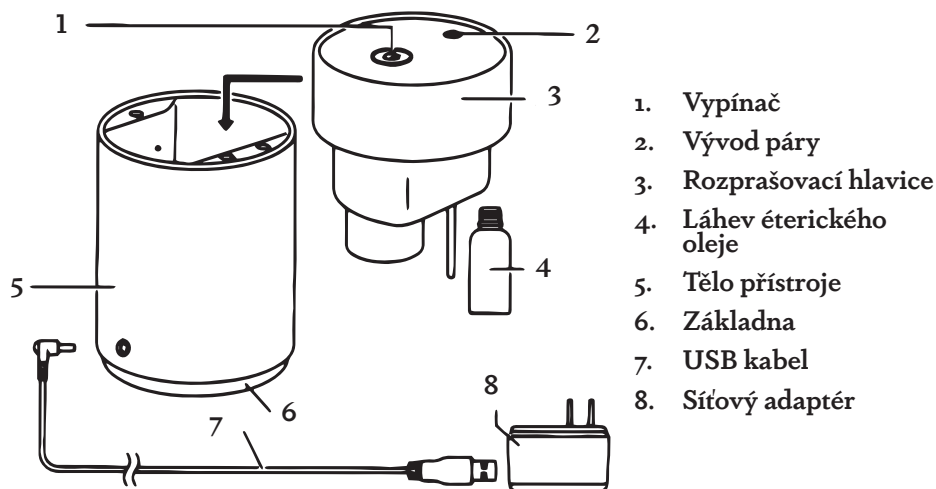

POSTAVTE PŘÍSTROJ NA VODOROVNÝ POVRCH A SUNDEJTE ROZPRAŠOVACÍ HLAVICI Z TĚLA PŘÍSTROJE.

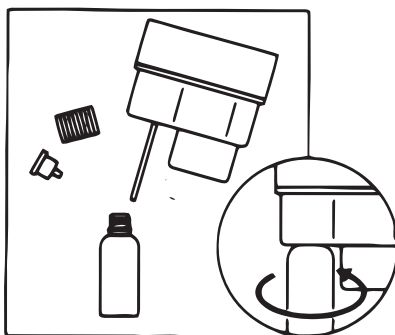


UMÍSTĚTE LÁHEV OBSAHUJÍCÍ ÉTERICKÝ OLEJ DO ROZPRAŠOVACÍ HLAVICE.

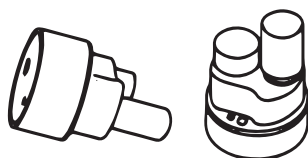


NEBEZPEČÍ

JE ZAKÁZÁNO NAKLÁNĚT A OTÁČET ROZPRAŠOVACÍ HLAVICI S ÉTERICKÝM OLEJEM, ABY NEDOŠLO K VYLITÍ OLEJE.

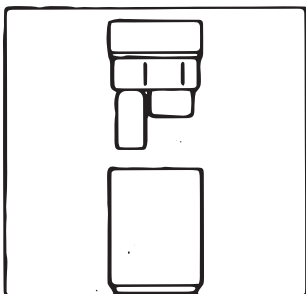


NASAĎTE ROZSTŘIKOVACÍ HLAVICI VERTIKÁLNĚ NA TĚLO PŘÍSTROJE, DEJTE POZOR NA SMĚR UPEVNĚNÍ A NA KOVOVÝ KONTAKT.

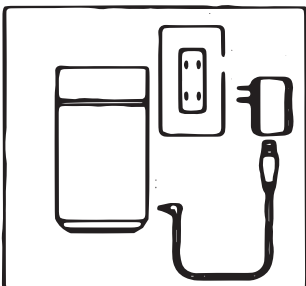

KDYŽ JE LÁHEV NASAZENA V HLAVNÍ JEDNOTCE, ZAPOJTE KABEL DO HLAVNÍ JEDNOTKY, PAK ZASUŇTE USB PŘÍPOJKU DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY.



PŘI ZAPOJENÍ DO ELEKTRINY JE JEDNOTKA VE STAVU VYPNUTÍ – OFF.

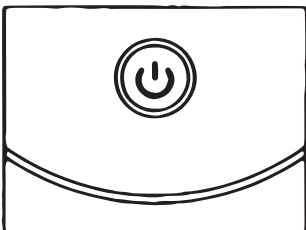


PŘI ZAPOJENÍ DO ELEKTRINY JE JEDNOTKA VE STAVU VYPNUTÍ – OFF.

STISKNĚTE VYPÍNAČ, ZAČÍNÁ NEPŘETRŽITÝ PROVOZ.



PROVOZNÍ MÓD: 10 S ZAPNUTO, 50 S VYPNUTO, JE MOŽNÉ AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ PO DVOU HODINÁCH PROVOZU.

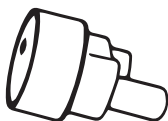

V PŘÍPADĚ, ŽE JEDNOTKA BĚHEM PROVOZU SPADNE, NÁSLEDUJTE PROSÍM NÍŽE UVEDENÉ POKYNY:

1. VYPNĚTE PŘÍSTROJ, VYPOJTE Z ELEKTRINY, A VYNDEJTE TRYSKU.
2. VYNDEJTE ÉTERICKÝ OLEJ Z TRYSKY.
3. VEZMĚTE TROCHU NAŘEDĚNÉHO ČISTICÍHO PROSTŘEDKU, OTŘETE ZBYTKY ÉTERICKÉHO OLEJE NA PŘÍSTROJI A TRYSCU UBROUSKEM A HADŘÍKEM. POTOM PŘÍSTROJ POSTAVTE NA BEZPEČNÉ MÍSTO, ABY PO UMYTÍ PŘIROZENĚ OSCHNUL.

Velikost:	Ø 72 mm* 132 mm (výška)
Hmotnost:	0,32 kg
Příkon:	AC 100-240V 50/60 Hz
Výstupní výkon:	DC 5V
Délka elektrického kabelu:	cca 100 cm
Výkon:	cca 3W
Provozní mód:	10 s zapnuto, 50 s vypnuto
Oblast účinnosti:	cca 6 m2 – 12 m2
Materiál:	hliník slitina+PP+POM+EVA



POKUD VÝROBEK NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, ZKUSTE ZVÁŽIT NÁSLEDUJÍCÍ

KDYŽ PROTÉKÁ ÉTERICKÝ OLEJ.

ZKONTROLUJTE, JESTLI JSTE ZAŠROUBOVALI LÁHEV DOSTATEČNĚ PEVNĚ.

- ZKUSTE JI ZNOVU ZAŠROUBOVAT A OTŘETE ÉTERICKÝ OLEJ NA POVRCHU LAHVIČKY.

ZKONTROLUJTE, JESTLI NEBYL PŘÍSTROJ OTOČENÝ VZHŮRU NOHAMA.

- VYPNĚTE HO A VYNDEJTE NEBULIZÉR S LAHVÍ. UMYJTE NEBULIZÉR A PAK SETŘETE ZBYTKY ÉTERICKÉHO OLEJE Z NEBULIZÉRU A LÁHVE.

KDYŽ SPRÁVNĚ NEROZPRAŠUJE.

ZKONTROLUJTE, JESTLI JE NEBULIZÉR VOLNÝ.

- STRČTE PRSTY VEDLE NEBULIZÉRU A ZKUSTE, JESTLI UCÍTÍTE, JAK ODTAMTUD VYCHÁZÍ PROUD VZDUCHU.

ZKONTROLUJTE, JESTLI JE TRUBICE VOLNÁ NEBO JESTLI SE NEUCPALA.

- VYČISTĚTE TRUBICI A NESAĎTE JI ZPĚT.

KDYŽ PŘÍSTROJ ZAPNETE, ALE NEFUNGUJE.

ZKONTROLUJTE, JESTLI JE ADAPTÉR SPRÁVNĚ ZAŠTŘČENÝ V ZÁSUVCE.

- ZKUSTE VYTÁHNOUT ADAPTÉR A ZNOVU HO ZASUNOUT.

ABYSTE ZABRÁNILI POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE, UJISTĚTE SE O VĚCÍCH UVEDENÝCH NÍŽE:

- Nedovolte, aby nepovolné osoby měnily, rozebíraly nebo opravovaly přístroj, pokud výrobek vyžaduje opravu, kontaktujte oddělení prodeje.
- Nepropichujte, neotáčejte nebo nevytahujte kabel adaptéru, nevystavujte elektrický kabel vysokým teplotám. Nepokládejte těžké věci na kabel a není povolené používat spínací nebo opravný drát.
- Pokud dojde k poškození kabelu adaptéru nebo pokud je zdířka volná, přestaňte ho používat.
- Pokud se objeví abnormální zápach, hluk nebo abnormální provoz, pak může být výrobek nebo adaptér vadný. Vytáhněte přístroj ze zásuvky a přestaňte ho používat.
- Nepokládejte adaptér do vody nebo lepkavé tekutiny.
- Není dovoleno pokládat adaptér do míst s velkou vlhkostí jako je koupelna, šatna, skleník apod.
- Abyste uchovali přístroj v dobrém stavu, vyndejte láhev s éterickým olejem a po každém použití ji otřete hadříkem.

- Éterický olej může zanechávat skvrny. Pokud dojde k jeho vylití, použijte hadřík na nádobí a olej hned setřete.
- Rozstříkovací tryska nesmí mířit přímo na nábytek, oblečení nebo zdi.
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nezavírejte do klimatizace, větráku, nevystavujte vysokým teplotám apod.
- Postavte přístroj na rovnou plochu, nepokládejte na měkké povrchy jako např. koberec nebo polštář.
- Nepokládejte na zařízení jako např. TV nebo audio přístroje.
- Nezakrývejte otvor na páru, došlo by k městnání oleje a k poškození přístroje.
- Po dlouhé době provozu je nutné přístroj na několik hodin vypnout.
- Nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama, mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem.
- Umístěte mimo dosah dětí a upozorněte děti, že si s ním nesmí hrát.
- Děti a dospělí, kteří si nepřečetli návod k použití, by neměli tento přístroj obsluhovat.

POKUD PŘÍSTROJ DELŠÍ DOBU NEPOUŽÍVÁTE, VYLIJTE ZBYTEK ÉTERICKÉHO OLEJE A OČISTĚTE JEDNOTKU, ABYSTE PŘEDEŠLI JEJÍMU ZANESENÍ. PŘÍSTROJ UMÍSTĚTE NA SUCHÉ MÍSTO.

NEZAPÍNEJTE PŘÍSTROJ BEZ ÉTERICKÉHO OLEJE V LÁHVI.

PŘÍSTROJ SE SÁM NEVYPNE, KDYŽ SE OLEJ SPOTŘEBUJE, VYPNĚTE HO PROSÍM MANUÁLNĚ.

LEHKÝ ROZDÍL V ROZPRAŠOVÁNÍ PÁRY JE NORMÁLNÍ.

RŮZNÉ ÉTERICKÉ OLEJE, VLHKOST, TEPLOTA A PROUD VZDUCHU OVLIVNÍ TVORBU PÁRY.

OČISTĚTE PROSÍM PŘÍSTROJ A NEBULIZAČNÍ NÁSTAVEC MEZI KAŽDOU VÝMĚNOU OLEJE NEBO JEHO DOPLNĚNÍM. (DODRŽUJTE POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ).



POTÉ CO PŘÍSTROJ POUŽIJETE 5-6 KRÁT NEBO PO 3-5 DNECH UŽÍVÁNÍ, VYČISTĚTE PŘÍSTROJ PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ:

1. VYPNĚTE PŘÍSTROJ, VYPOJTE HO ZE ZÁSUVKY A VYNDEJTE TRYSKU.
2. VYNDEJTE LÁHEV S ÉTERICKÝM OLEJEM Z TRYSKY.
3. DEJTE TROCHU MYCÍHO PROSTŘEDKU DO TEPLÉ VODY, ABY SE ROZŘEDIL. PAK OTŘETE VÝROBEK HADŘÍKEM.
4. POKUD UVIDÍTE NĚJAKÉ NEČISTOTY V TRUBICI, VYNDEJTE JI A OMYJTE.
5. POKUD POTŘEBUJETE VYMĚNIT ÉTERICKÝ OLEJ, NEJPRVE OČISTĚTE TRYSKU.
6. PŘI ÚDRŽBĚ NIKDY NEPOUŽÍVEJTE MEDICÍNSKÝ ROZTOK BENZEN ETHANOLU, KTERÝ BY MOHL ZNIČIT PŘÍSTROJ A ODSTRANIT ZNAČKY NA VÝROBKU.

POZN.: POUŽÍVEJTE NEUTRÁLNÍ ČISTIČÍ PROSTŘEDEK.

